

**38337 POLYPLATE**



**H0 Kubushaus Saskia mit Carport - Polyplate Bausatz**  
**H0 Cube house Saskia with caport - Polyplate kit**

<b>(DE)</b>	<b>(EN)</b>
1. Inhalt .....1	1. Contents .....1
2. Montagehinweise.....4	2. Mounting hints .....4
3. Montage.....5	3. Mounting.....5
4. Montage des Carports.....10	4. Mounting the carport.....10

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Baugruppen zusammen und beginnen Sie dann entsprechend der Zeichnungen mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by assembly groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Dieser Bausatz besteht aus nachhaltigem Polyplate Verbundwerkstoff.

This kit consists of sustainable Polyplate composite material.

Für den Zusammenbau dieses hochwertigen Polyplate-Bausatzes empfehlen wir unseren kibri Polyplate Kleber, Art. 39997.


For the assembly of this high-quality Polyplate kit, we recommend our kibri Polyplate glue, item 39997.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer. Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der Homepage unter der Artikelnummer.


Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors. You will find the latest version of the manual on the website using the item number.

**1. Inhalt / Contents**


Baugruppe Assembly group	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces	Baugruppe Assembly group	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces
A	0	1			
	1	1	<b>Schablone</b>		
	2	1	<b>Eingang</b>		
	3	1	Template		
	4	1	Entrance	1	1
	5	1			
	6	1	<b>1 mm Klemmen</b>		
	7	1	1 mm clamps	2	1
	8	1			
	9	1	<b>2 mm Klemmen</b>		
	10	1	2 mm clamps	3	1
B	1	1	<b>Carport / Carport</b>		
	1/1	1			
	2	1			
	2/1	1	A	1	1
	3	1		2	1
	3/1	1		3	1
	4	1		4	1
	4/1	1		5	1
	5	1		6	1
	6	1	B	1	1
	7	1		2	1
	8	1		3	1
	9+10	1		4	1
	11	1		5	1
	12	1		6	1
D	1	1			
	2	1			
	3	1			
	4	1			
	6	1			
	7+8	1			
	9+10	1			
FR	1	1			
	2	1			
G	1	1			
	2	1			
EL	1	1			
	2	1			
	3	1			

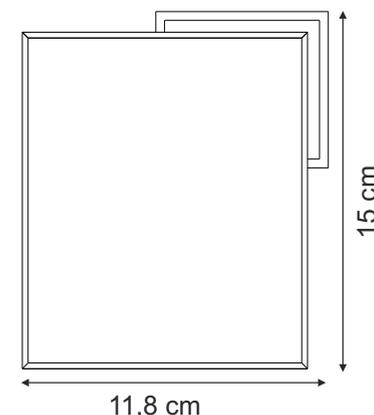







## Baugruppe A / Assembly group A

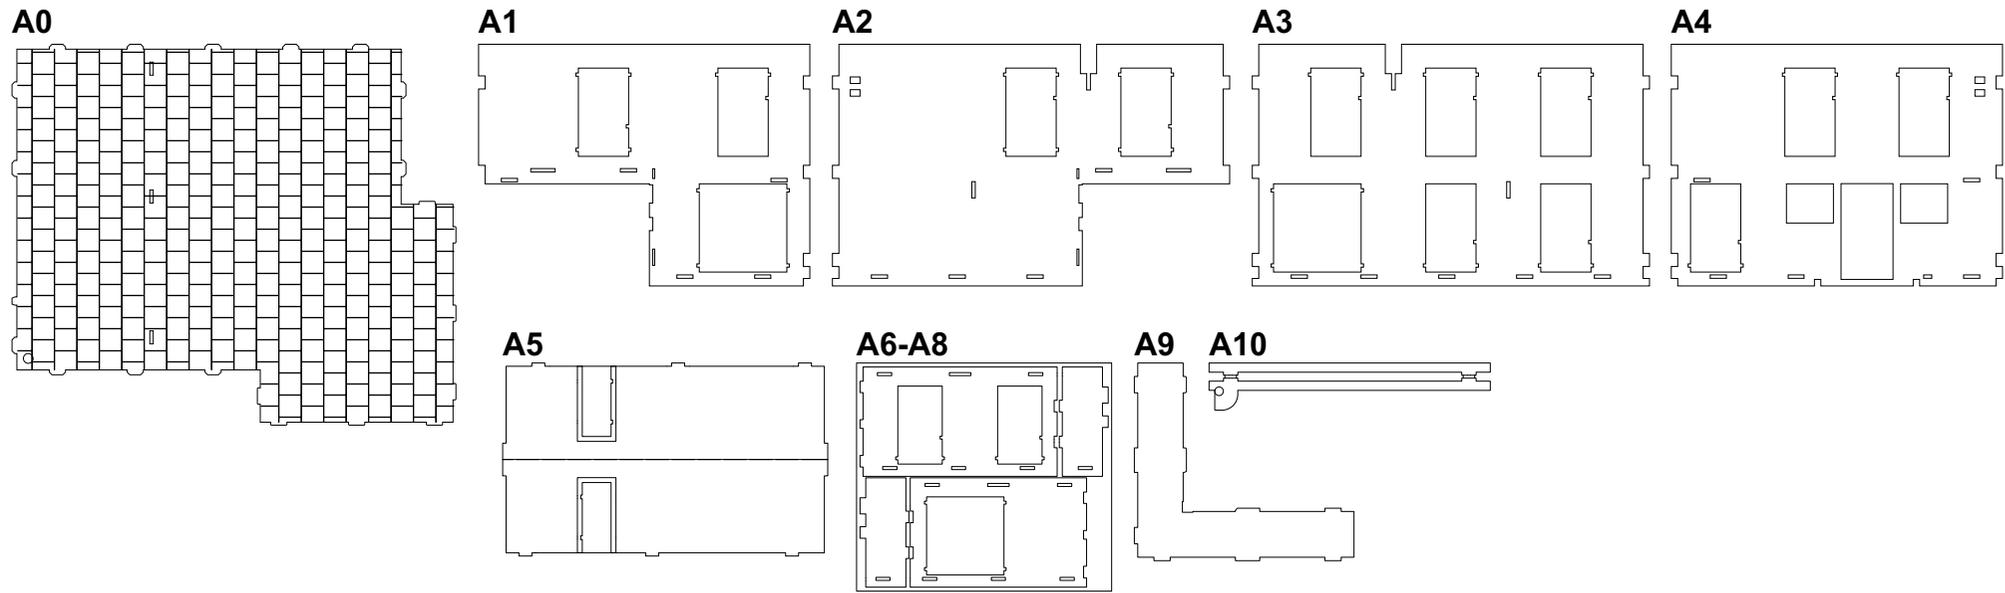


## Baugruppe B / Assembly group B

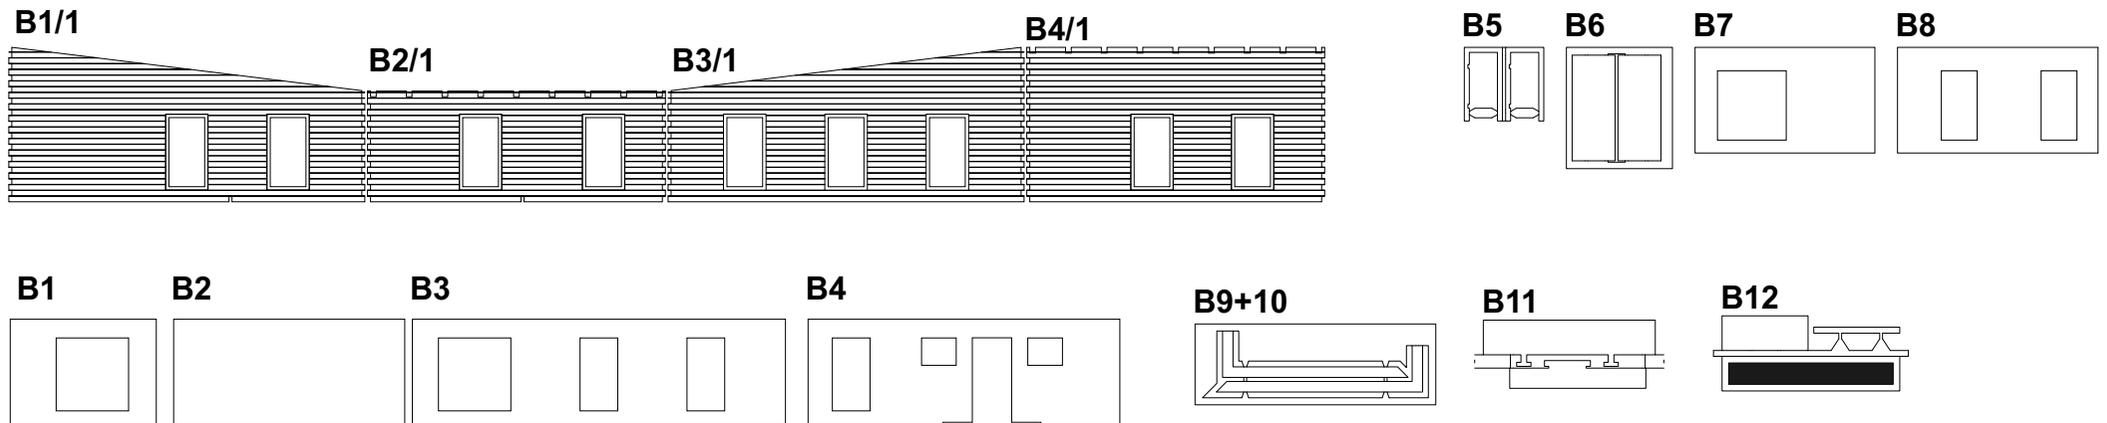



## Baugruppe D / Assembly group D

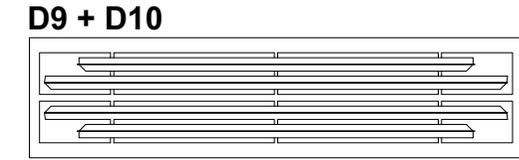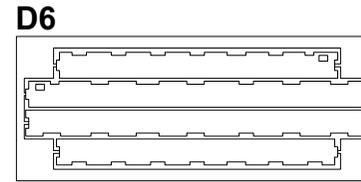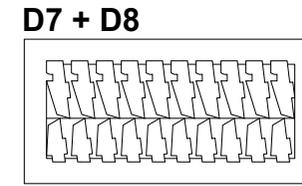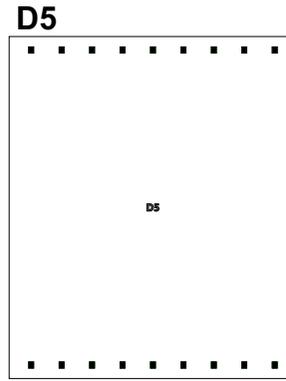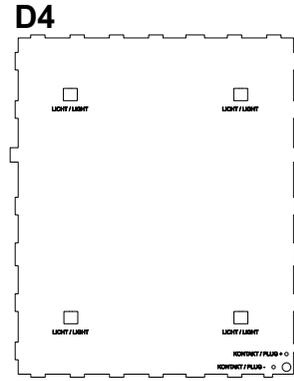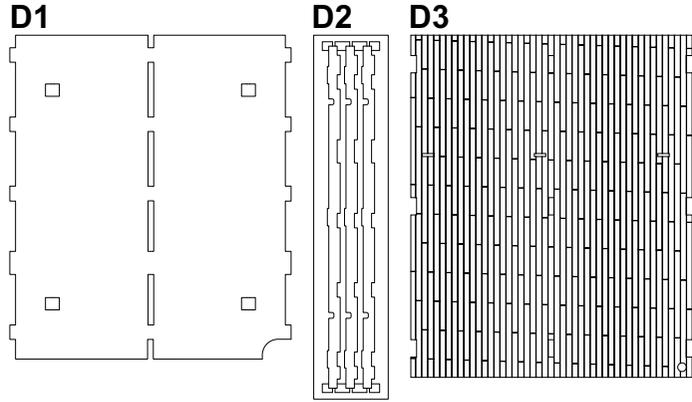

## Baugruppe F / Assembly group F

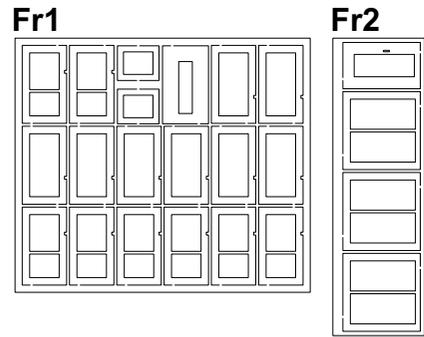


## Baugruppe G / Assembly group G

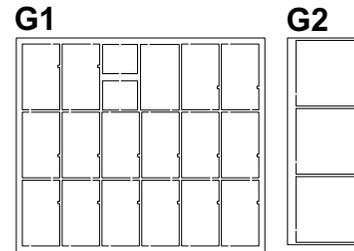


## Carport / Carport

### Baugruppe A / Assembly group A

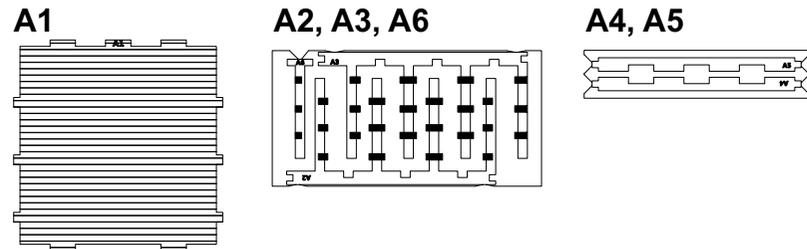

### Baugruppe B / Assembly group B

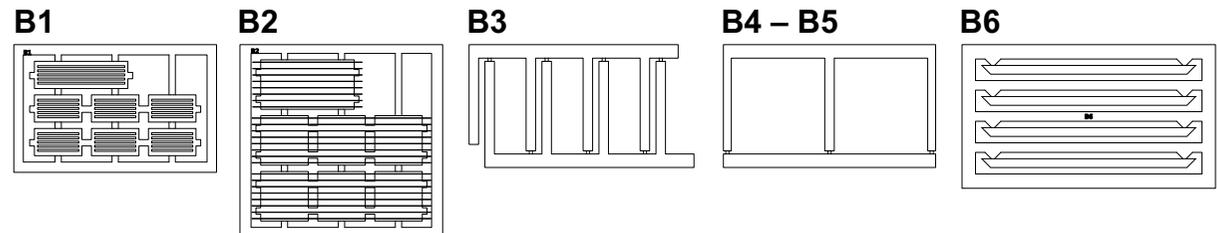


## 2. Montagehinweise / Mounting hints

### 2.1 Montage Klemmen / Clamp mounting

An den Bauteilen der Innenwände befinden sich kleine Ausschnitte in die die Montageklemmen eingesteckt werden.

*On the components of the interior walls, there are small cutouts where the mounting clamps are inserted.*



**Die Klemmen werden nicht geklebt!**


**Stecken Sie diese zunächst auf der einen Seite in den Ausschnitt und dann mit einer leichten Drehung nach unten in den zweiten Ausschnitt.**

*The clamps are not glued!*

*First, insert them on one side into the cutout, and then with a gentle twist, secure them downward into the second cutout.*



**Die Klemme mit der Aufschrift 2 mm wird für die dickeren Wände (A1 – A4) verwendet.**

*The clamp labeled 2 mm is used for the thicker walls (A1 – A4).*

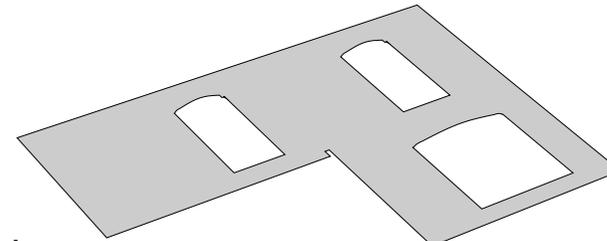

**Fassadenbauteil (B..)**  
*Facade component (B..)*

**Montagestelle Klemme**  
*Mounting place clamps*

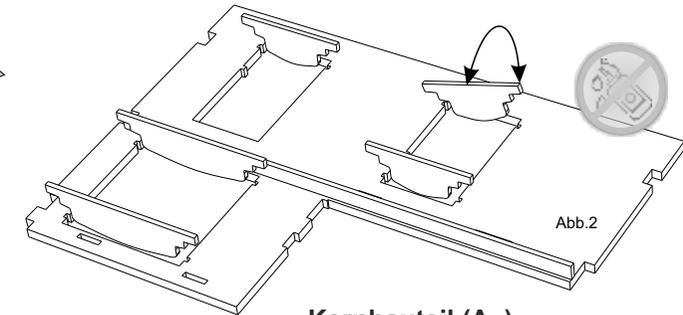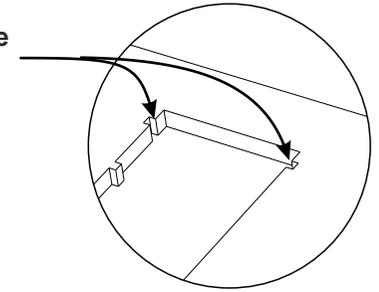

**Kernbauteil (A..)**  
*Core component (A..)*

**Aussparungen und Löcher auf Abschnitte überprüfen, diese ggf. entfernen!**

**Die Klemmen dienen zur korrekten Positionierung der Fassadenbauteile auf den Kernbauteilen.**


**Verwenden Sie möglichst wenig Klebstoff, entfernen Sie möglicherweise ausdringenden Klebstoff umgehend.**

*Inspect recesses and holes for cut-offs, remove them if necessary!*

*The clamps are used to ensure proper positioning of the facade components on the core components.*

*Minimize the use of adhesive and promptly remove any excessive adhesive that may penetrate.*

### 2.2 Fenstermontage / Mounting of the windows

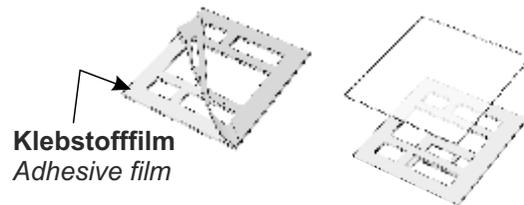

**Schutzfolie abziehen.**


**Kleben Sie den Rahmen in den vorgesehenen Wandausschnitt.**

**Danach das Glas auf die Klebeseite aufdrücken.**

*Remove protection foil.*


*Glue the frame into the the wall cut-out provided.*

*Then press the glass onto the adhesive side.*

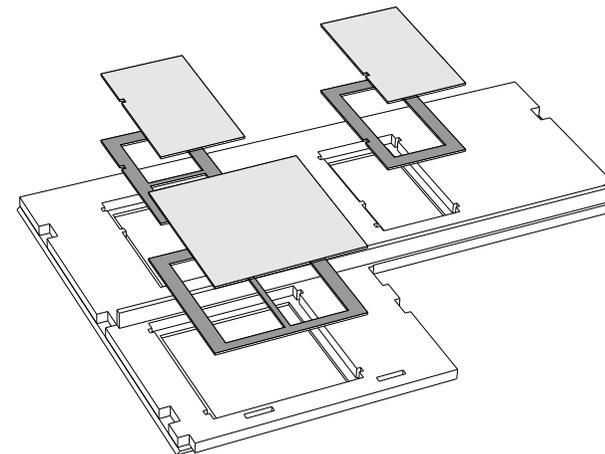


### 3. Montage / Mounting

①

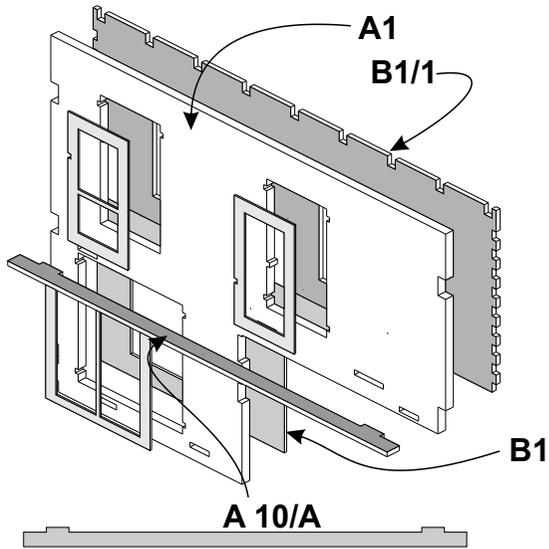


②


Verwendung von  
Viessmann Art. 6002  
Use of Viessmann item 6002

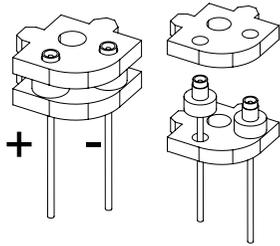


Der Stecker muss gut mit Sekundenkleber in den Bauteilen EL 1 und EL 2 verklebt und eingepresst werden.  
**Achtung!** Der dünne Kontakt ist leicht zerbrechlich.  
The plug must be securely glued and pressed into components EL 1 and EL 2 with super glue.  
Caution! The thin contact is easily breakable.

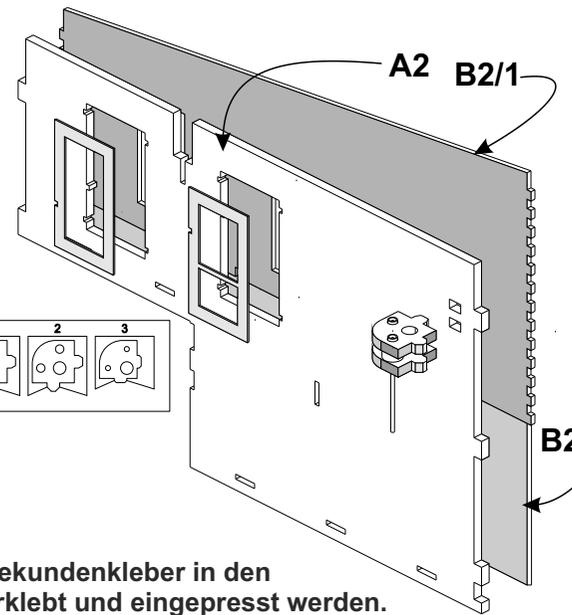


**Tipp**  
Bei der Montage von Bauteil B2 nehmen Sie sich das Bauteil A6 zu Hilfe. Bauteil A6 nicht kleben!  
**Hint**  
During the assembly of component B2, use component A6 as an aid. Do not glue component A6!

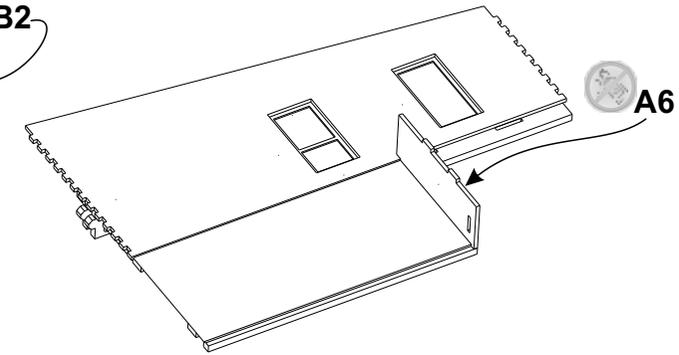




③

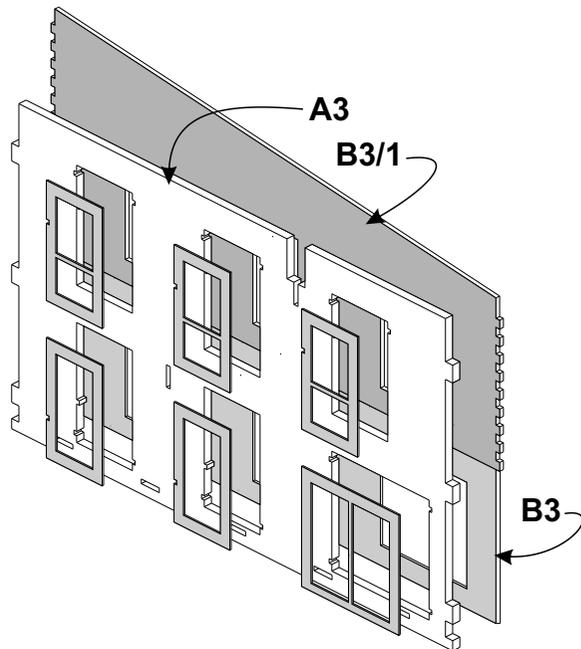

④

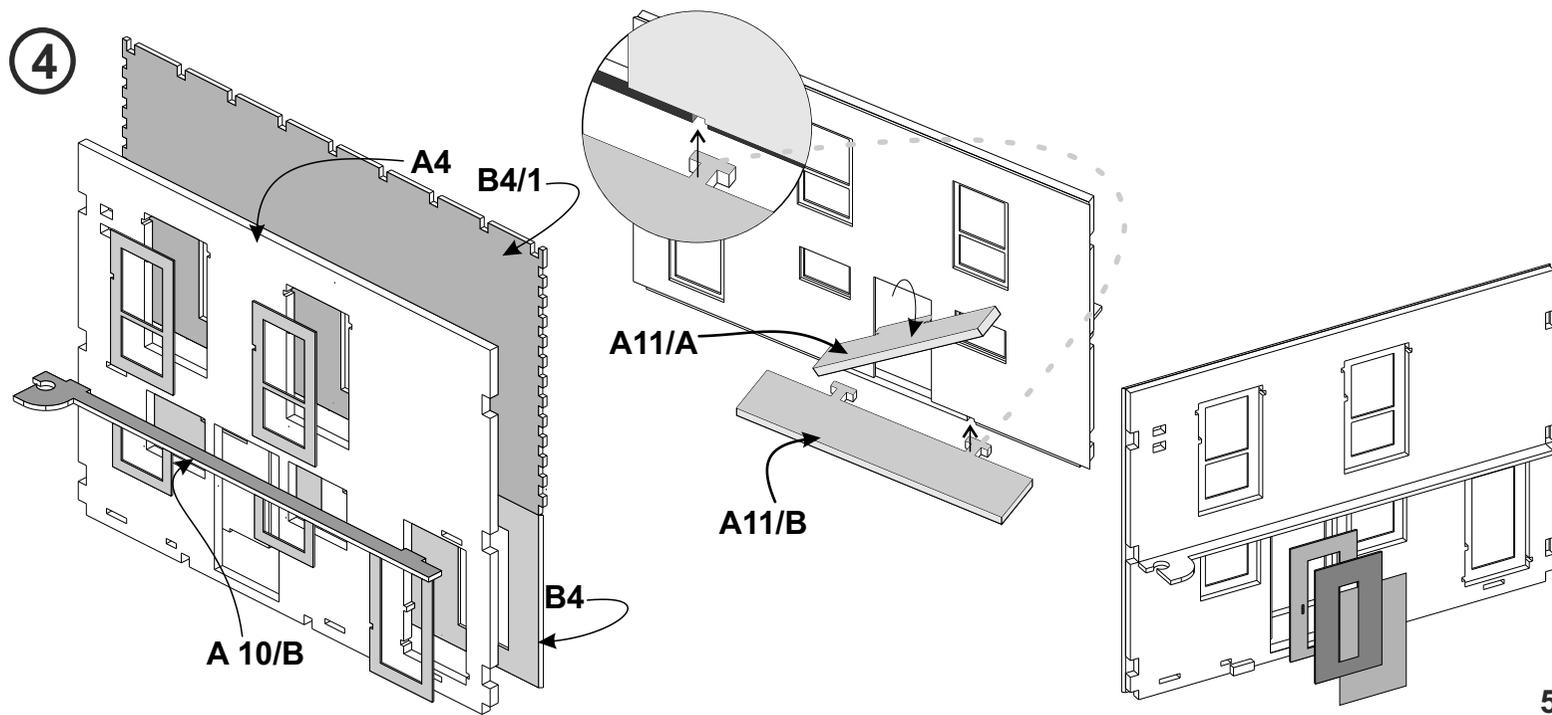


5

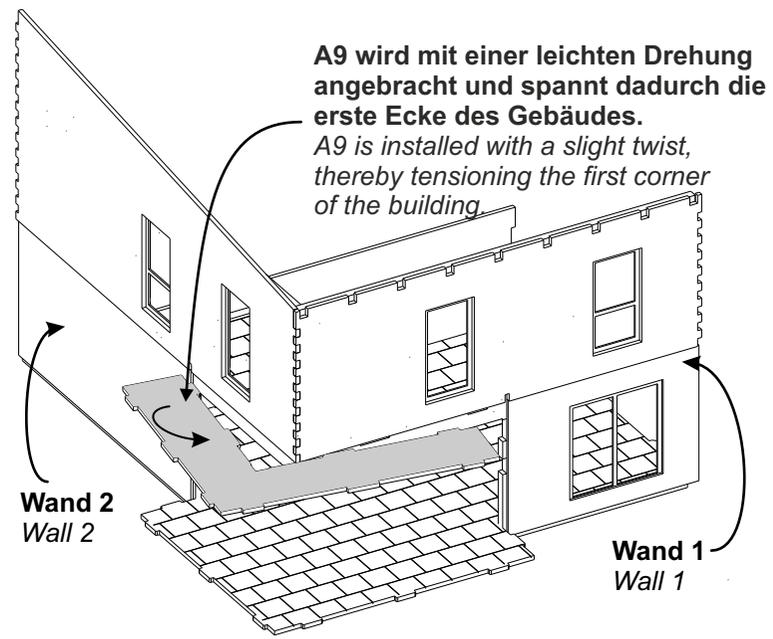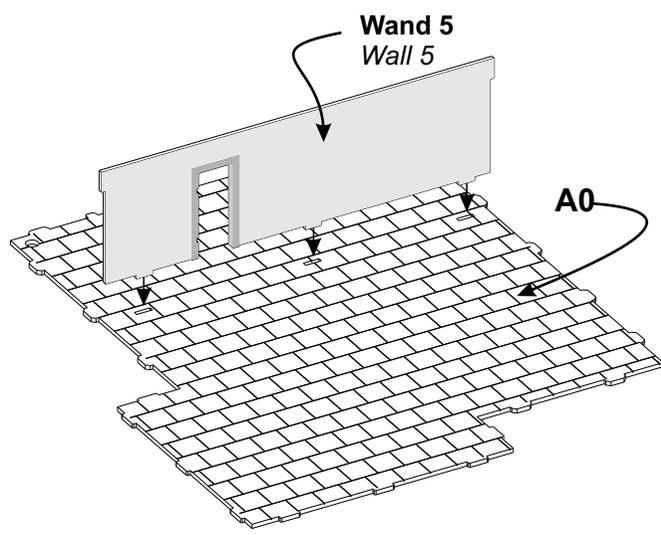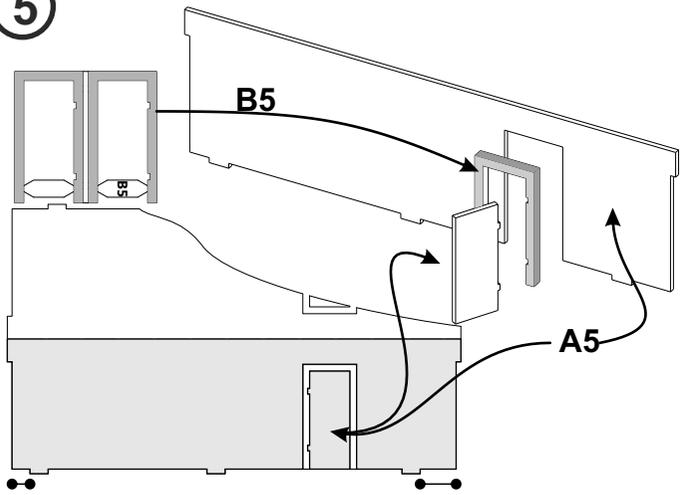


A9 wird mit einer leichten Drehung angebracht und spannt dadurch die erste Ecke des Gebäudes.  
 A9 is installed with a slight twist, thereby tensioning the first corner of the building.

**Achten Sie auf die Abstände der Bodenzapfen.**  
 Sie sind so gesetzt, dass Sie selbst die Seite der Tür und die Öffnungsseite wählen können.  
 Die Türen des Erdgeschosses und Obergeschosses werden diagonal zueinander platziert.  
 Please pay attention to the distances of the floor pegs.  
 They are positioned in such a way that you can choose both the side of the door and the opening side yourself.  
 The doors on the ground floor and upper floor are placed diagonally to each other.


6

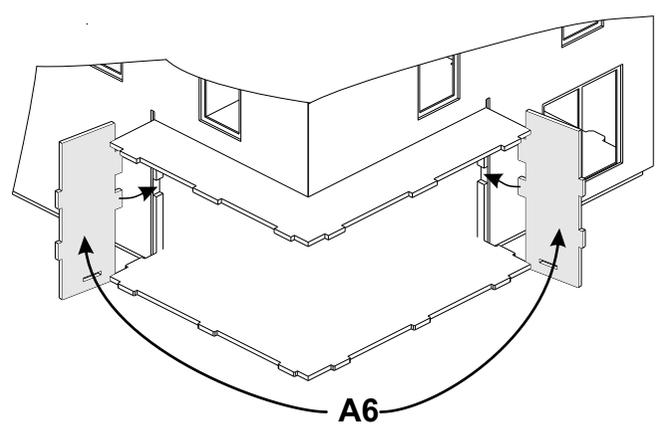

7

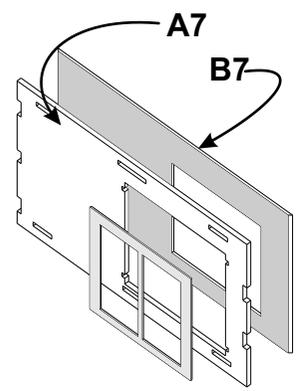


8

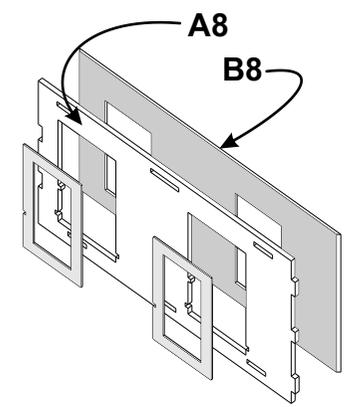


Die Klemme mit der Aufschrift 1 mm wird für die dünneren Wände (A7, A8) verwendet.  
 The clamp labeled 1 mm is used for the thinner walls (A7, A8).


9

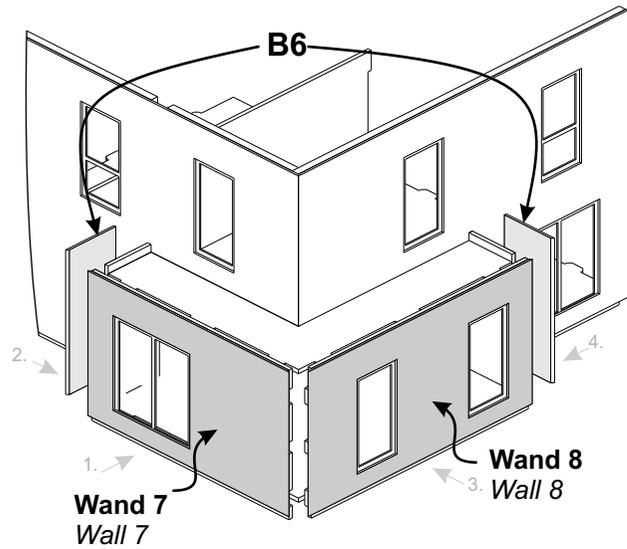


10

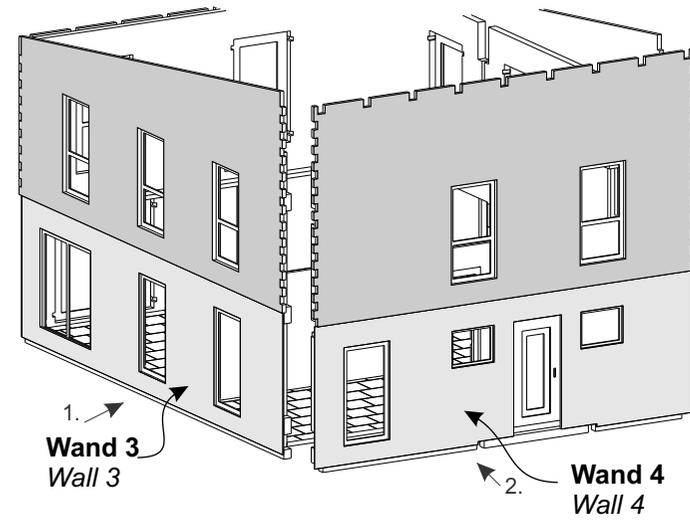

11

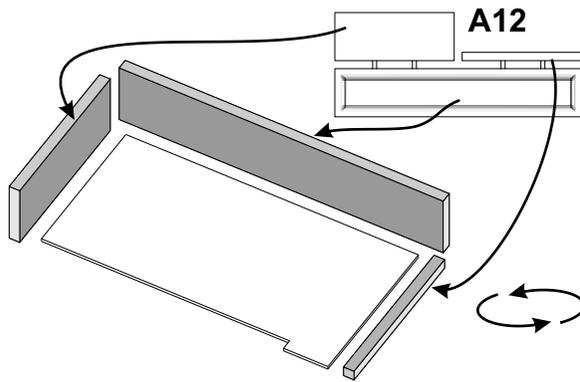


Die Schablone hilft dabei den Eingangsbereich sauber und rechtwinklig zu verkleben.  
The template assists in cleanly and perpendicularly adhering the entrance area.

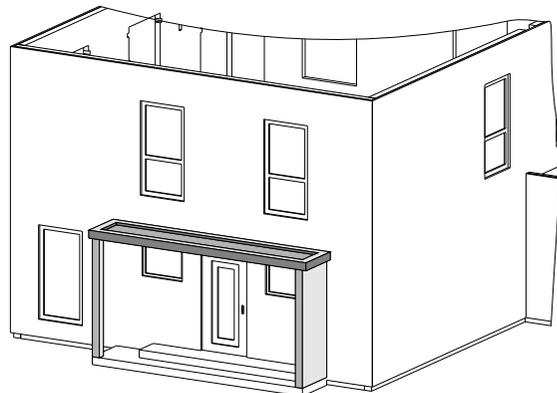


12

Bei Verwendung von Viessmann Art. 6002 lösen Sie die Durchlässe an Bauteil D1 zum Einsetzen der Beleuchtungselemente aus.  
When using Viessmann item 6002, you will detach the passages on component D1 for installing the lighting elements.

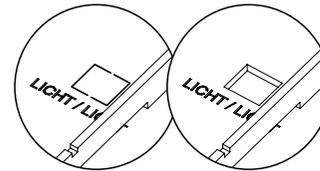


Wand 5 aus Bauschritt 5  
Wall 5 from step 5

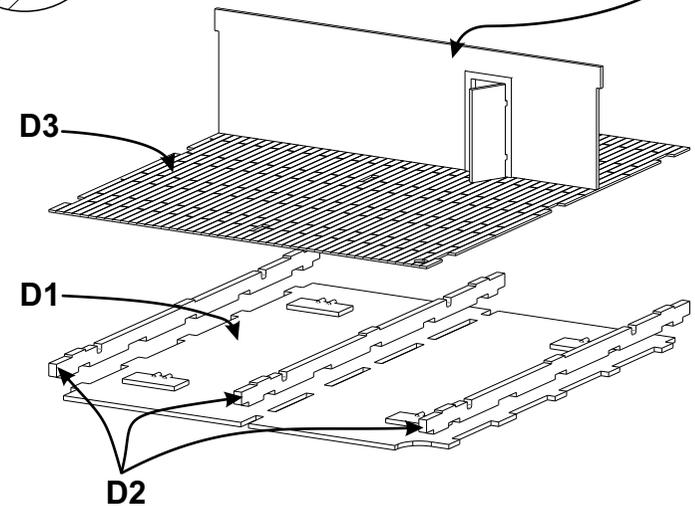


13


Zwischendecke einsetzen  
Insert false ceiling

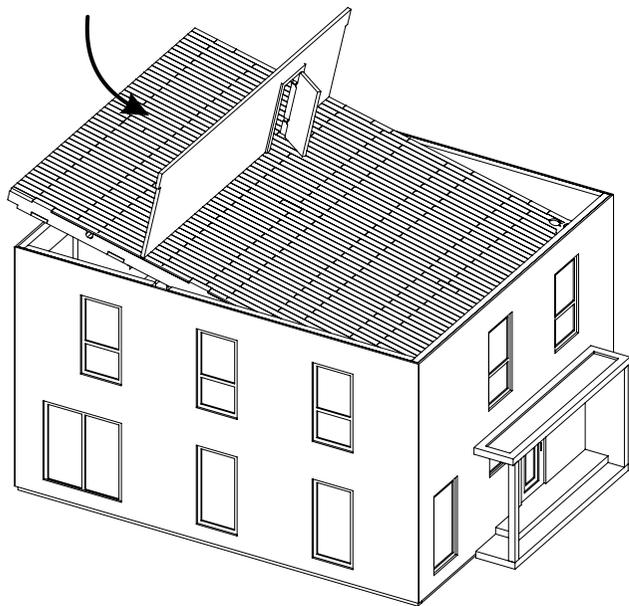


14

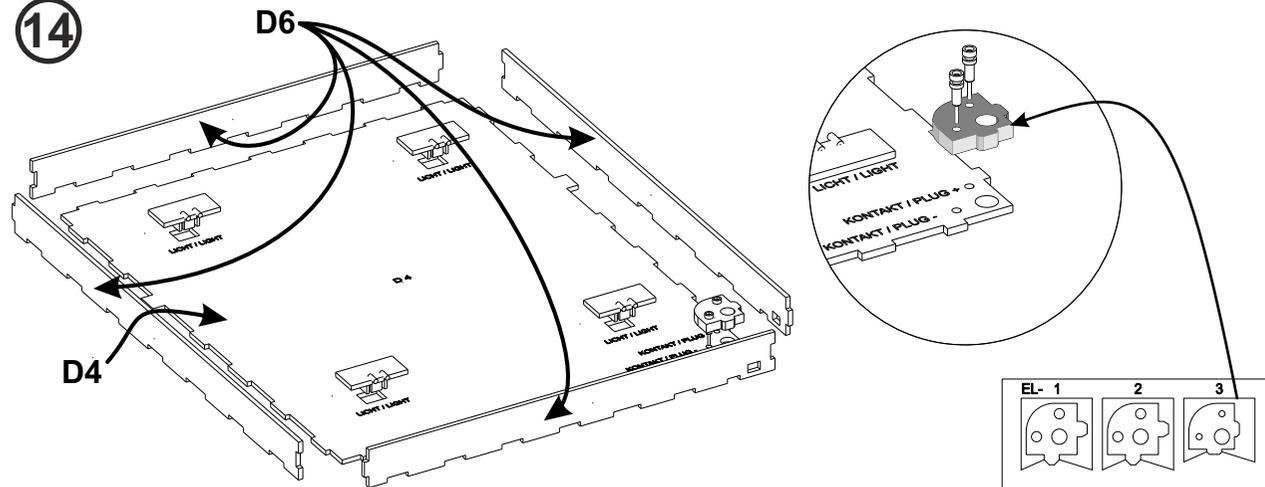

Bei Verwendung von Viessmann Art. 6002 lösen Sie die Durchlässe an Bauteil D4 zum Einsetzen der Beleuchtungselemente aus.  
When using Viessmann item 6002, you will detach the passages on component D4 for installing the lighting elements.

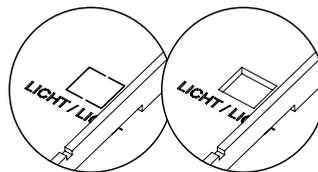

Die Bauteile D9 und D10 müssen in der Mitte gefaltet werden. Dazu wird die Verwendung eines Lineals empfohlen.  
The components D9 and D10 must be folded in the middle. It is recommended to use a ruler for this purpose.



D8

D5


D7

D9

D9


Dachfläche umdrehen, damit die Außenseite des Daches bearbeitet werden kann.  
Flip the roof surface to enable working on the exterior side of the roof.

15

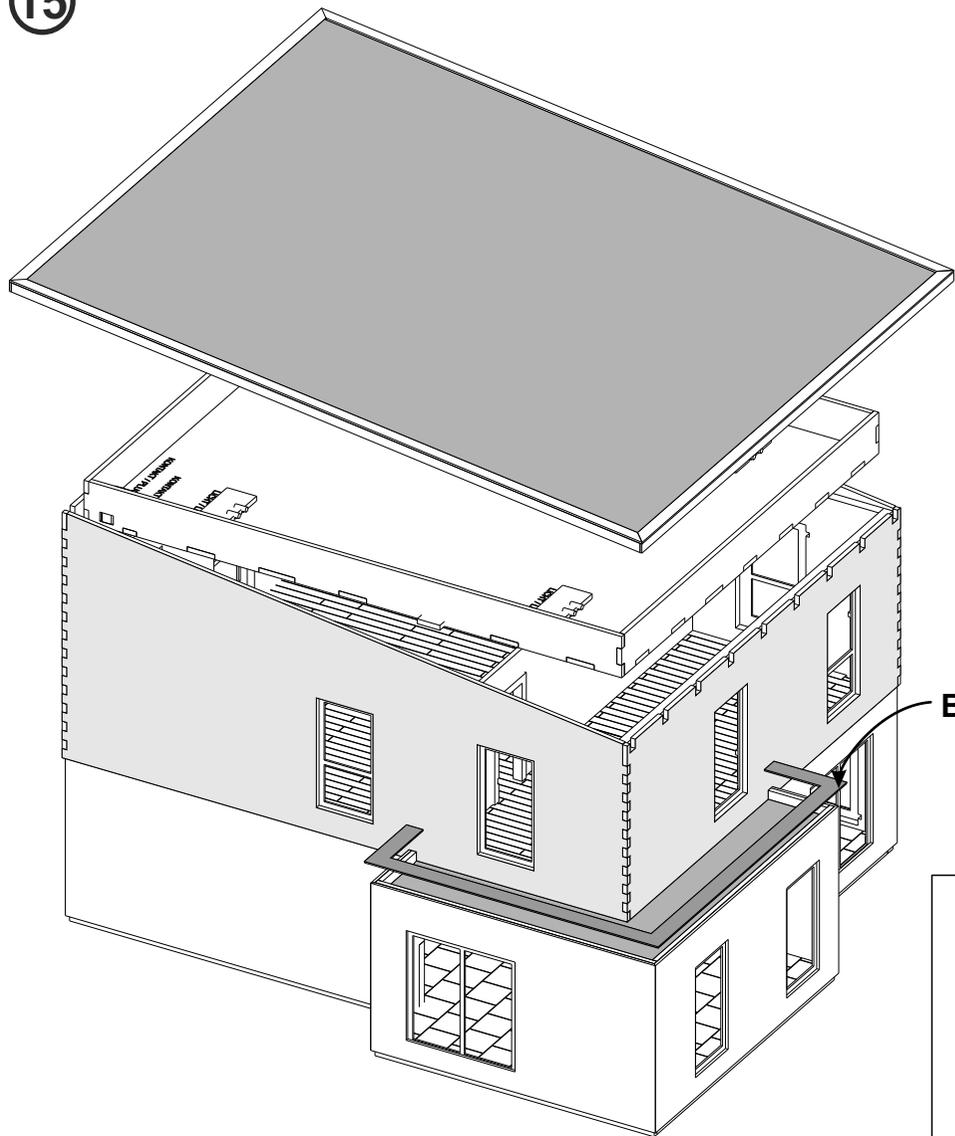


Beim Auflegen des Daches wird das Bauteil D8 in Richtung Eingang gedreht.  
Die Ecke mit der Bezeichnung ist beim Abheben des Dachs zuerst zu lösen,  
sodass die Steckerverbindung für den Stromkreislauf nicht beschädigt wird.  
Arbeiten Sie dabei sehr vorsichtig, da die Kontakte der Verbindung leicht abbrechen können.  
*When installing the roof, the D8 component should be rotated towards the entrance.  
The corner with the designation must be released first when lifting off the roof so that the  
plug connection for the electrical circuit is not damaged.  
Be very careful when doing so, as the contacts of the connection can easily break off.*

B10

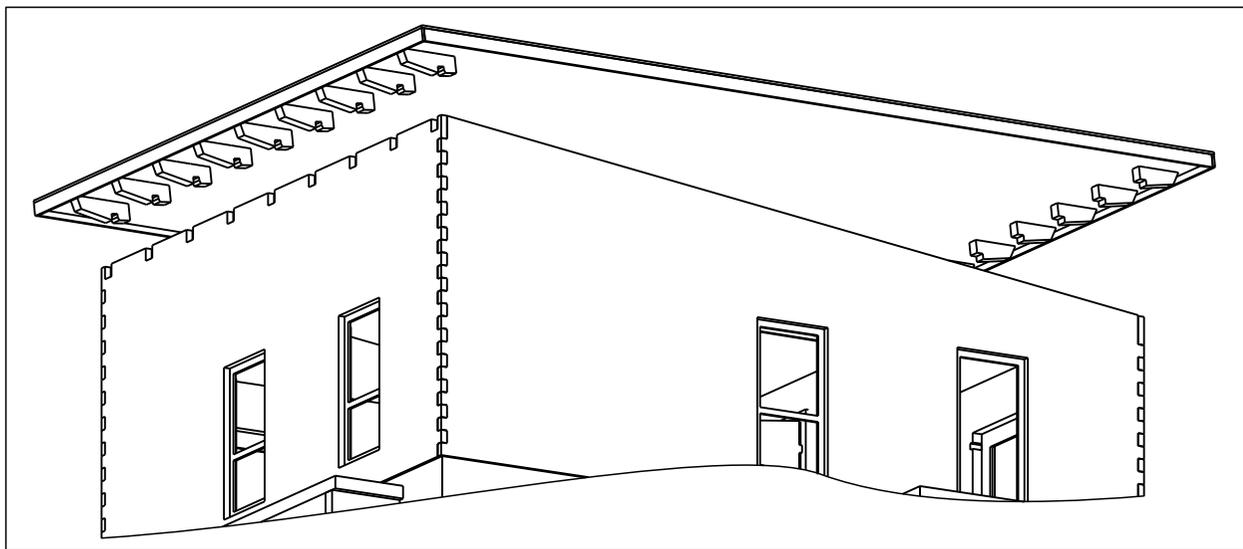


# 4. Montage des Carports / Mounting the carport

①

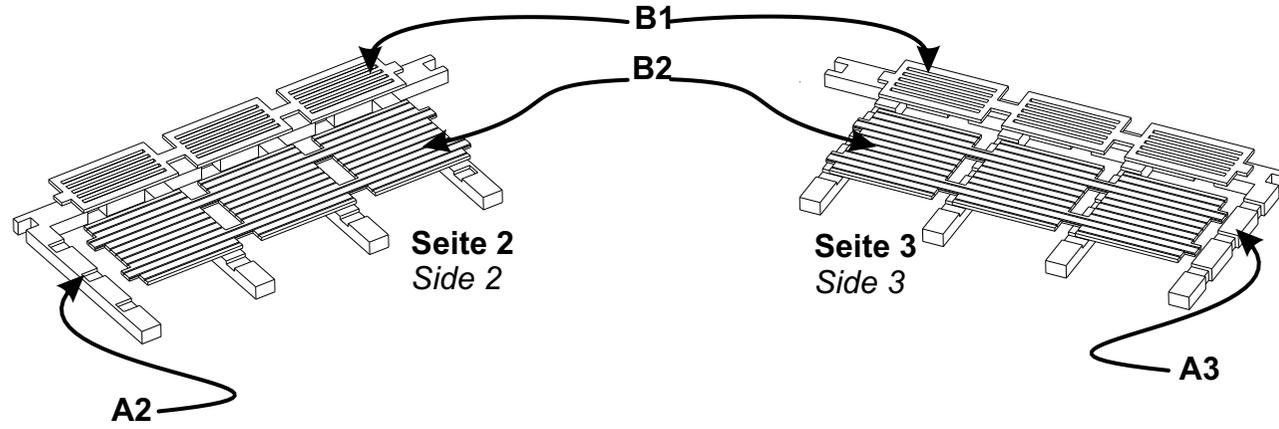

③

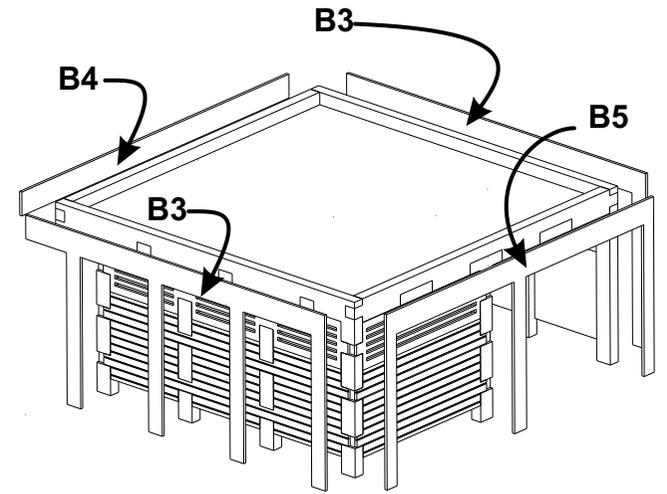

②

